


**Pulsante luminoso a filo ghiera**


*Lighted pushbutton - plastic ring protected*

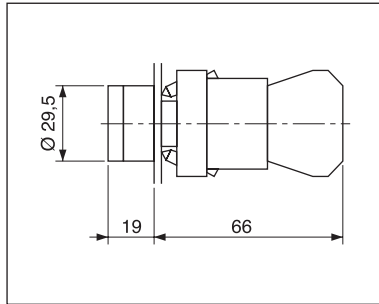

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
	Rosso <i>Red</i>	<b>ECX 1201</b>
	Verde <i>Green</i>	<b>ECX 1202</b>
	Giallo <i>Yellow</i>	<b>ECX 1203</b>
	Blu <i>Blue</i>	<b>ECX 1204</b>
	Incolore <i>Colourless</i>	<b>ECX 1205</b>
	Bianco <i>White</i>	<b>ECX 1206</b>

**Pulsante luminoso a filo ghiera passo passo**

*Lighted push push button - plastic ring protected*

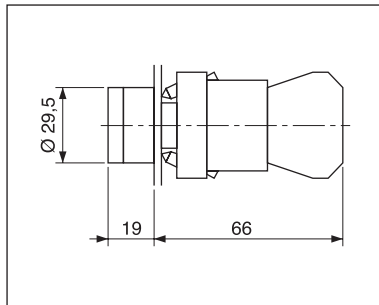


Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
	Rosso <i>Red</i>	<b>ECX 1191</b>
	Verde <i>Green</i>	<b>ECX 1192</b>
	Giallo <i>Yellow</i>	<b>ECX 1193</b>
	Blu <i>Blue</i>	<b>ECX 1194</b>
	Incolore <i>Colourless</i>	<b>ECX 1195</b>
	Bianco <i>White</i>	<b>ECX 1196</b>
Non luminoso / <i>Not lighted</i>	Nero <i>Black</i>	<b>ECX 1190</b>

**Attenzione:** utilizzare con elemento di contatto NA codice ECX 1042 (colore marrone)  
**Attention:** to be used with NO contact block ECX 1042 (brown colour)

**Pulsante luminoso sporgente**


*Lighted pushbutton - extended type*

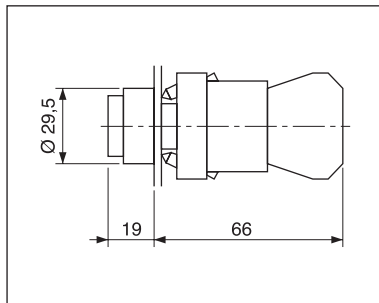

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
	Rosso <i>Red</i>	<b>ECX 1211</b>
	Verde <i>Green</i>	<b>ECX 1212</b>
	Giallo <i>Yellow</i>	<b>ECX 1213</b>
	Blu <i>Blue</i>	<b>ECX 1214</b>
	Incolore <i>Colourless</i>	<b>ECX 1215</b>
	Bianco <i>White</i>	<b>ECX 1216</b>

**Pulsante luminoso sporgente passo passo**

*Lighted push push button - extended type*

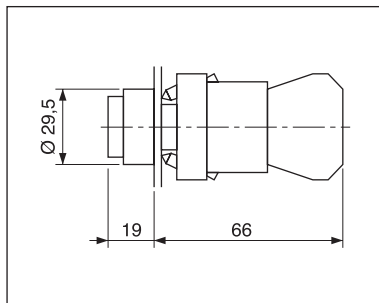

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
	Rosso <i>Red</i>	<b>ECX 1181</b>
	Verde <i>Green</i>	<b>ECX 1182</b>
	Giallo <i>Yellow</i>	<b>ECX 1183</b>
	Blu <i>Blue</i>	<b>ECX 1184</b>
	Incolore <i>Colourless</i>	<b>ECX 1185</b>
	Bianco <i>White</i>	<b>ECX 1186</b>
Non luminoso / <i>Not lighted</i>	Nero <i>Black</i>	<b>ECX 1180</b>

**Attenzione:** utilizzare con elemento di contatto NA codice ECX 1042 (colore marrone)  
**Attention:** to be used with NO contact block ECX 1042 (brown color)