


Pulsante a filo ghiera tasto Ø 30


Metal ring protected pushbutton - Button Ø 30

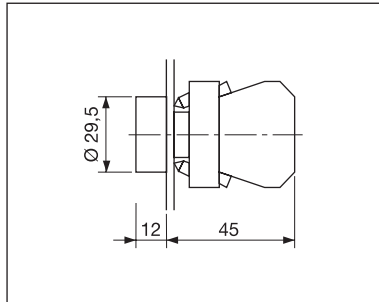

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
	Nero <i>Black</i>	ECX 1100
	Rosso <i>Red</i>	ECX 1101
	Verde <i>Green</i>	ECX 1102
	Giallo <i>Yellow</i>	ECX 1103
	Blu <i>Blue</i>	ECX 1104
	Bianco <i>White</i>	ECX 1105

Pulsante a filo ghiera tasto Ø 40


Metal ring protected pushbutton - Button Ø 40

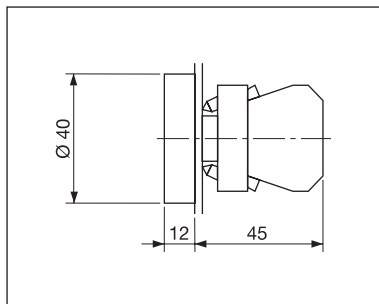

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
	Nero <i>Black</i>	ECX 1120
	Rosso <i>Red</i>	ECX 1121
	Verde <i>Green</i>	ECX 1122
	Giallo <i>Yellow</i>	ECX 1123
	Blu <i>Blue</i>	ECX 1124
	Bianco <i>White</i>	ECX 1125

Pulsante a filo ghiera - marcia/arresto


Metal ring protected pushbutton - on/off

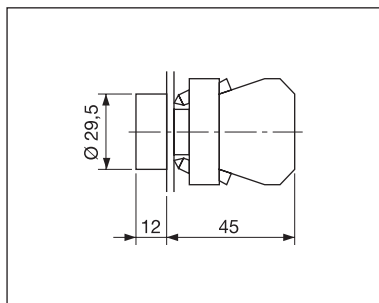

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
	Rosso <i>Red</i>	ECX 1106
	Verde <i>Green</i>	ECX 1107
	Nero <i>Black</i>	ECX 1106/N
	Bianco <i>White</i>	ECX 1107/B


Pulsante a filo ghiera - con freccia

Metal ring protected pushbutton - with arrow

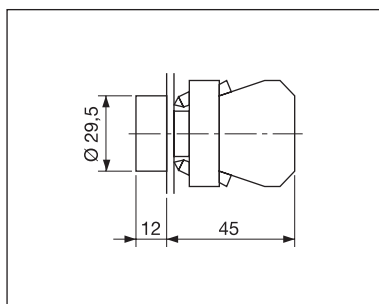


Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
Freccia bianca orizzontale <i>White horizontal arrow</i>	Nero <i>Black</i>	ECX 1108
Freccia bianca verticale <i>White vertical arrow</i>	Nero <i>Black</i>	ECX 1109

Pulsante sporgente
Extended pushbutton

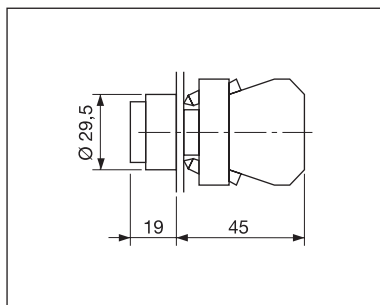



Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
	Nero <i>Black</i>	ECX 1110
	Rosso <i>Red</i>	ECX 1111
	Verde <i>Green</i>	ECX 1112
	Giallo <i>Yellow</i>	ECX 1113
	Blu <i>Blue</i>	ECX 1114
	Bianco <i>White</i>	ECX 1115

Pulsante Start-Stop / On-Off
Pushbutton Start-Stop / On-Off

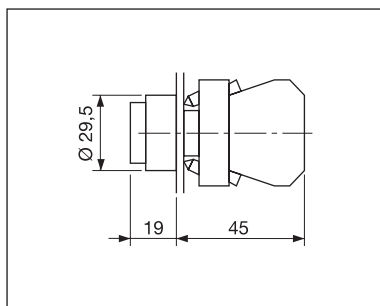



Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
(filo ghiera) (<i>metal ring protected</i>)	Bianco / <i>White</i>	ECX 1105-01
(sporgente) (<i>extended</i>)	Nero / <i>Black</i>	ECX 1110-01
(filo ghiera) (<i>metal ring protected</i>)	Bianco / <i>White</i>	ECX 1105-03
(sporgente) (<i>extended</i>)	Nero / <i>Black</i>	ECX 1110-03

Pulsante doppio
Two - way pushbutton

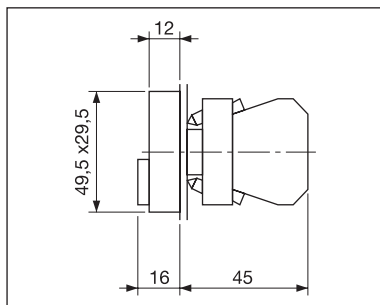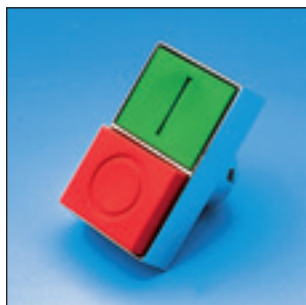

Versione / Version	Codice / Code
A filo ghiera / <i>Metal frame protected</i>	ECX 1150
Come sopra con simboli / <i>Same as above with symbols</i>	ECX 1152
Tasto rosso sporgente / <i>Extended red Button</i>	ECX 1154
Come sopra con simboli / <i>Same as above with symbols</i>	ECX 1156
A richiesta con tasti bianco e nero <i>Upon request with black and white buttons</i>	ECX /BN

Pulsante doppio con spia luminosa (IP40)
Two - way pushbutton with pilot light (IP40)

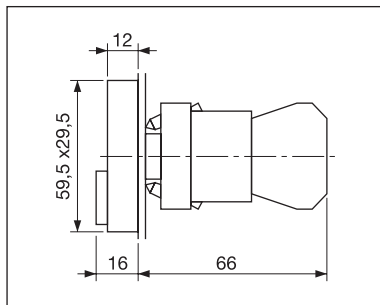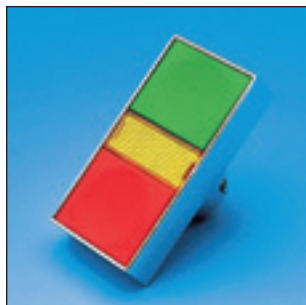

Versione / Version	Codice / Code
A filo ghiera / <i>Metal frame protected</i>	ECX 1151
Come sopra con simboli / <i>Same as above with symbols</i>	ECX 1153
Tasto rosso sporgente / <i>Extended red Button</i>	ECX 1155
Come sopra con simboli / <i>Same as above with symbols</i>	ECX 1157
A richiesta con tasti bianco e nero <i>Upon request with black and white buttons</i>	ECX /BN